


Yoyo Outdoor - Instructions

6930-6931, 1,9 kg

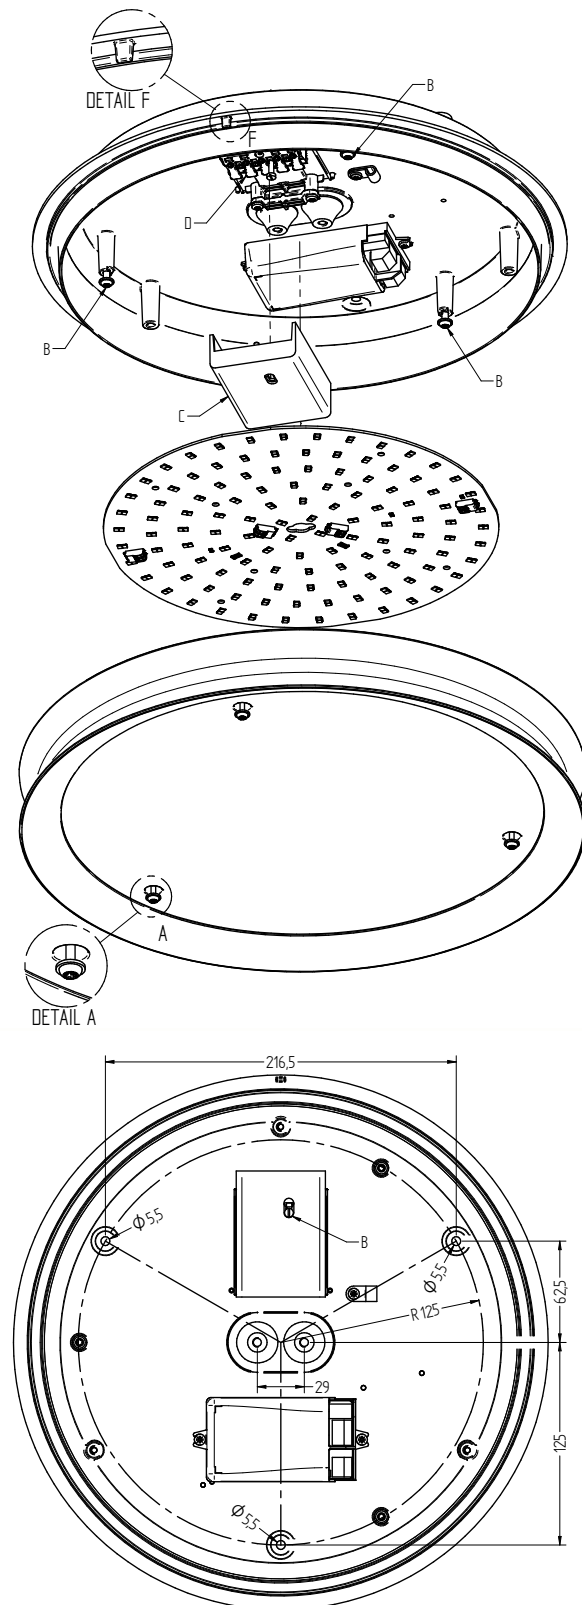

Dansk

1. Fjern forsigtigt skærmen (A) fra armaturet.
2. Løsn og fjern LED-boardet fra armaturbunden (B).
3. Fastgør armaturbunden på den ønskede placering. Benyt de 3 belfæstigelseshuller (Ø 5,5 mm) til at bestemme placering.
4. Åbn dækslet for at få adgang til tilslutningsklemmerne (C).
5. Fremfør ledning og forbind dem i klemmen (D).
6. Luk og fastgør dækslet sikkert over klemmerne (C).
7. Fastgør igen LED-boardet til armaturbunden (B).
8. Monter armaturskærmen (A).

Vedligeholdelse:

For at sikre optimal lysmængde bør afskærmningen rengøres udvendigt efter behov. Brug vand tilsat lidt mildt rengøringsmiddel og aftør med en tør klud.

English

1. Carefully remove the cover (A) from the fixture.
2. Loosen and remove the LED board from the fixture base (B).
3. Secure the fixture base at the desired location. Use the 3 mounting holes (Ø 5.5 mm) to determine the placement.
4. Open the cover to access the terminal block (C).
5. Route the cable and connect it to the terminal block (D).
6. Close and securely fasten the cover over the terminals (E).
7. Reattach the LED board to the fixture base (B).
8. Mount the fixture cover (A).

Maintenance:

In order to secure the best possible light output, the screen should be kept clean. Regular cleaning with water and mild detergent will be sufficient.

Deutsch

1. Entfernen Sie die Abdeckung (A) vom Leuchtengehäuse.
2. Lösen und entfernen Sie die LED-Platine vom Leuchtenboden (B).
3. Befestigen Sie den Leuchtenboden an der gewünschten Position. Verwenden Sie die drei Befestigungslöcher (Ø 5,5 mm), um die Position zu bestimmen.
4. Öffnen Sie die Abdeckung, um Zugang zu den Anschlussklemmen (C) zu erhalten.
5. Führen Sie das Kabel ein und schließen Sie es an die Klemme (D) an.
6. Schließen Sie die Abdeckung und befestigen Sie sie sicher über den Klemmen (C).
7. Montieren Sie die LED-Platine wieder am Leuchtenboden (B).
8. Bringen Sie die Abdeckung (A) wieder an der Leuchte an.

Wartung:

Um die höchstmögliche Lichtaustritt zu sichern, die Abschirmung mit Wasser und Spülmittel nach Bedarf reinigen.

FOCUS-LIGHTING