


# Dua Pullert - rooted base

7855-, 7858-, 12 kg

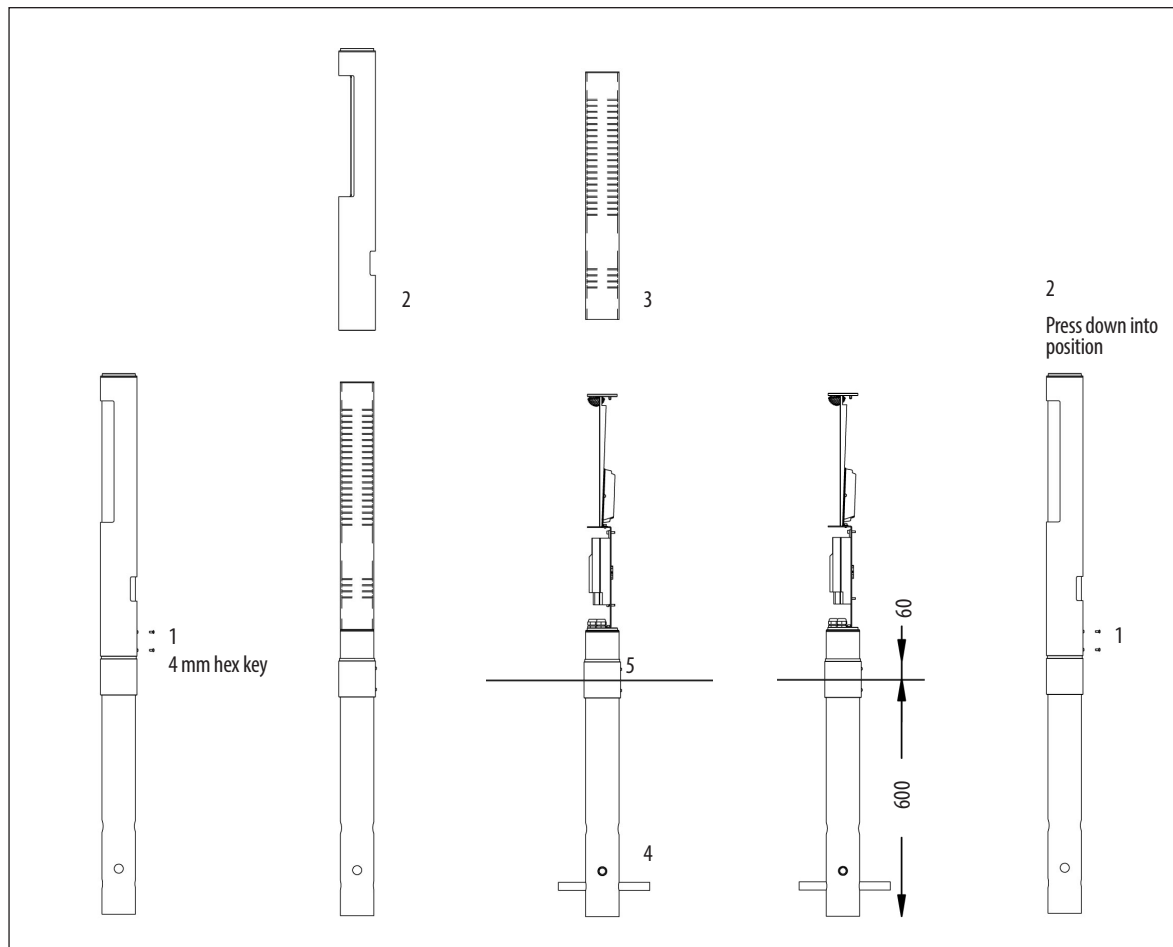

## Dansk

Nedgravningsdybde: 600 mm.

To skruer (1) løsnes med 4 mm umbraco, hvorefter pullertop (2) samt afskærmning (3) kan fjernes.

Kabler føres gennem forskrning, og jordanker med jordspyd (4) nedgraves til manchettens (5) overkant er 60 mm over færdigt terræn.

Gevindhullerne (1) til pullertoppen skal vende bagud, når den store lysåbning vender mod beskueren.

Tilpas og afsoler kablerne, max 3 stk 4x16 mm<sup>2</sup>, og tilslut.

Afskærmning og pullertop monteres. Pullertoppen (2) presses ned, indtil der er fri adgang til at isætte og spænde skruerne (1) igen.

**Vedligeholdelse:** For at sikre optimal lysmængde bør afskærmningen rengøres udvendigt efter behov.

Afskærmningen af klart acryl kan rengøres med vand tilsat lidt mildt rengøringsmiddel og aftørres med en tør klud.

## English

Embedment: 600 mm.

Loosen two screws (1) by a 4 mm hex key and remove bollard top (2) and shade (3).

Lead cables through and embed the base with cross bars (4) till the sleeve top (5) is 60 mm above ground.

Screw holes (1) for the bollard top to be turned backwards when the large light opening is pointing towards you.

Adjust and strip the cables, max 3 of 4x16 mm<sup>2</sup>, and connect them.

Fasten shade and bollard top again. Press the bollard top (2) down until open access for the two screws (1).

**Maintenance:** In order to secure the best possible light output, the screen should be kept clean.

Regular cleaning of the outside surface of the screen with water and mild detergent will be sufficient.

## Deutsch

Eingrabtiefe: 600 mm.

Den beiden Schrauben (1) mit 4 mm Imbußschlüssel lockern, und Pullergehäuse (2) und Abschirmung (3) entfernen.

Kabel durch die Verschraubung führen, und Erdanker mit Kreuz (4) eingraben, bis nur 60 mm der Manschette (5) über Terrain ersichtlich ist.

Die Gewindelöcher (1) für das Pullergehäuse nach hinten drehen (der primären Lichtrichtung gegenüber).

Kabel anpassen, Kabelenden freilegen und Kabel, max 3 Stck. 4x16 mm<sup>2</sup>, in den Anschlußbox verbinden.

Abschirmung und Pullergehäuse wieder festschrauben. Das Gehäuse (2) hinuntendrücken bis die Schraubenlöcher ganz frei sind.

**Wartung:** Um den höchstmögliche Lichtaustritt zu sichern, den Schirm nach Bedarf mit Wasser und Spülmittel reinigen.